

REQUISITOS MÁS IMPORTANTES MAQUINARIA ITEAF

- La máquina tiene que estar perfectamente identificada. El número de bastidor de la cartilla del ROMA se tiene que corresponder con el que tenga la máquina troquelada.
- Los pulverizadores tienen que venir hasta la mitad de la capacidad con agua limpia.

PULVERIZADORES DE BARRAS O CULTIVOS BAJOS.

- La transmisión **totalmente protegida con el resguardo protector de plástico y la cadenilla.**




- El **manómetro que no esté subido y que tenga la resolución adecuada**. En los pulverizadores de barras la división escala tiene que ser de 0,2. (adjunto foto). En realidad te mando 2 ejemplos un manómetro con fonde de escala 0-10 y otro de 0-

16, pero los dos cumplen porque la división de escala es de 0,2 (si puedes apreciar hay 5 rayitas de unidad en unidad)



- Que tenga los **filtros de impulsión o filtros de sectores**, además claro está de la cesta de llenado y del filtro general (filtro de aspiración)

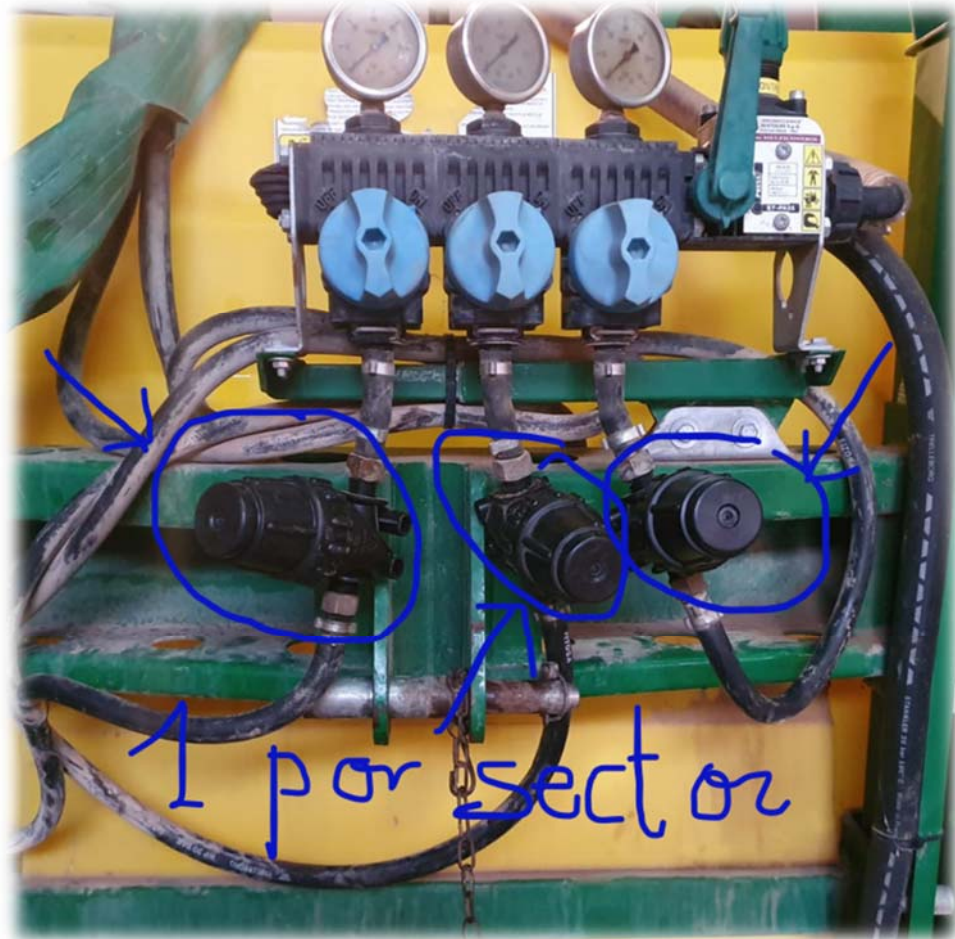

- **Todas las boquillas deben ser iguales** y acordes al tratamiento que se va a realizar (boquillas de abanico de baja presión preferentemente).
- **Indicador de nivel**, si no puede apreciarse claramente cual es el nivel de líquido.



- Si la barra tiene **más de 10 m**, tiene que llevar un **dispositivo de protección de las boquillas extremas**, te adjunto ejemplo sencillo:

